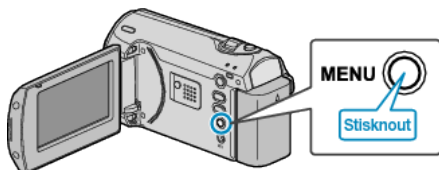


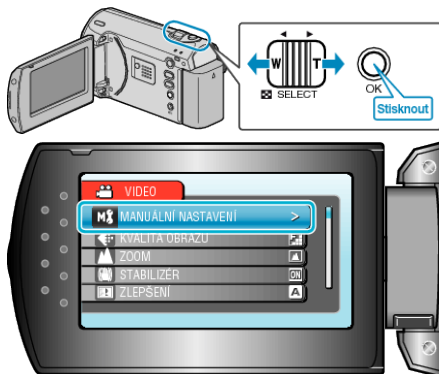
## Volba scény

Obvyklé často natáčené scény lze porádít s nevhodnějším nastavením.

1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.



2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.



3 Zvolte „VOLBA SCÉNY“ a stiskněte OK.

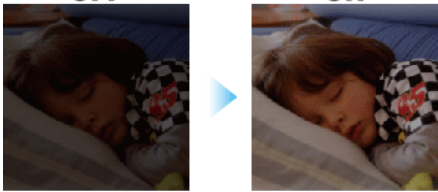
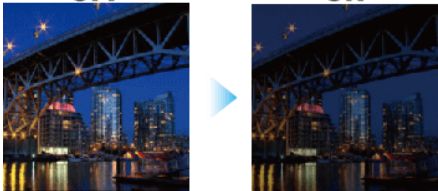
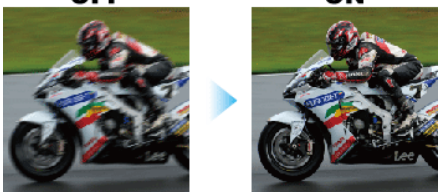
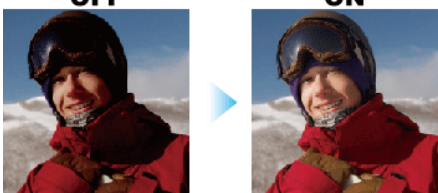


4 Zvolte scénu a stiskněte OK.



• Po nastavení stiskněte MENU.

\* Snímek je pouhá imprese.

| Nastavení   | Efekt                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOC         | Zvyšuje zlepšení a automaticky zjasňuje scénu, pokud je okolí příliš tmavé.<br>Abyste zabránili otřesům kamery, použijte stativ.<br><b>OFF</b> <b>ON</b><br> |
| SOUMRAK     | Zachycuje noční scény přirozeně.<br><b>OFF</b> <b>ON</b><br>                                                                                                 |
| PORTRÉT     | Rozostří pozadí, aby se lidé na obrázku vykreslili jasněji.<br><b>OFF</b> <b>ON</b><br>                                                                     |
| SPORT       | Zachycuje rychle se pohybující objekty jasně v každém jednotlivém políčku.<br><b>OFF</b> <b>ON</b><br>                                                     |
| SNÍH        | Zabraňuje tmavému vzhledu objektů při záznamu scén se sněhem za slunečného dne.<br><b>OFF</b> <b>ON</b><br>                                                |
| PROTISVĚTLO | Zabraňuje příliš světlému vzhledu osob při silném světle.<br><b>OFF</b> <b>ON</b><br>                                                                      |