


Smazání všech souborů

Smaže všechny soubory.


UPOZORNĚNÍ:

- Smazané soubory nelze obnovit.


1 Zvolte režim přehrávání.

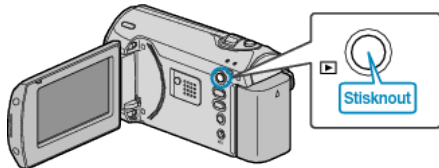


2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

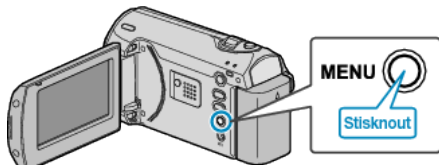


3 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte OK.

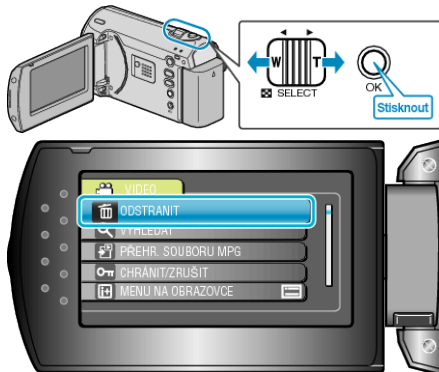

4 Zvolte „SMAZAT VŠE“ a stiskněte OK.

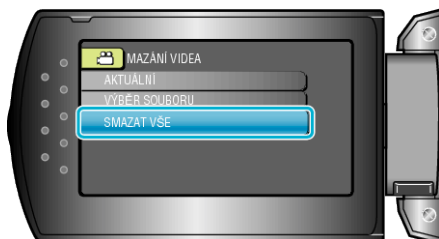

5 Zvolte „ANO“ a stiskněte OK.

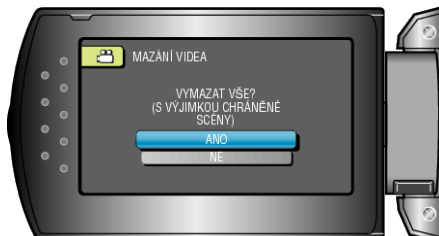

- Po smazání stiskněte OK.

POZNÁMKA:

- Chráněné soubory nelze smazat.
Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.