


Smazání aktuálně zobrazeného souboru

Smaže aktuálně zobrazený soubor.


UPOZORNĚNÍ:

- Smazané soubory nelze obnovit.


1 Zvolte režim přehrávání.

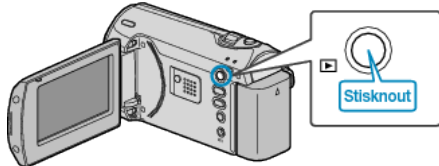


2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

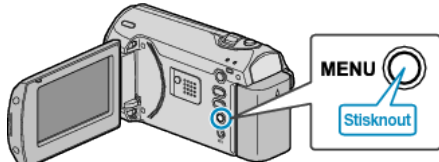

3 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte OK.

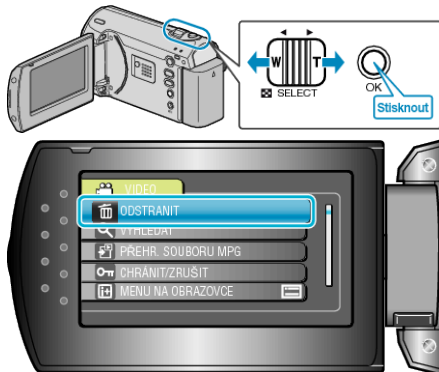

4 Zvolte „AKTUÁLNÍ“ a stiskněte OK.

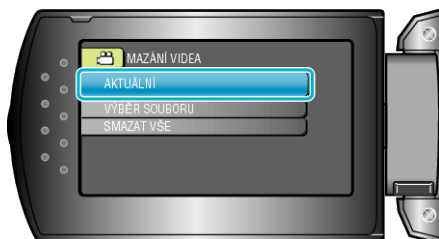

5 Ověřte, že se jedná skutečně o soubor, který chcete smazat, zvolte „ANO“ a stiskněte OK.



- Soubor, který chcete smazat, se zobrazí na obrazovce.
- Stiskněte tlačítko +/- pro výběr předchozího nebo následujícího souboru.
- Po smazání stiskněte MENU.

POZNÁMKA:

- Chráněné soubory nelze smazat.
Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.