



Nastavení rychlosti závěrky

Rychlost závěrky lze nastavit tak, aby vyhovovala typu objektu.

1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

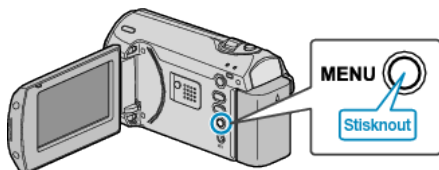

2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.

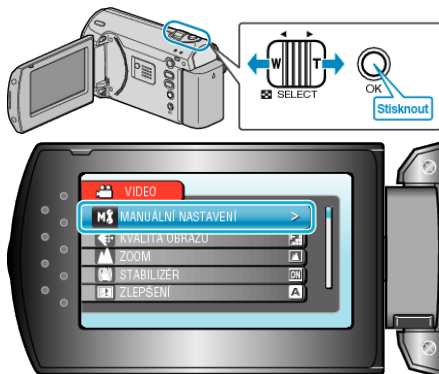

3 Zvolte „RYCHLOST ZÁVĚRKY“ a stiskněte OK.



4 Zvolte „MANUÁLNÍ“ a stiskněte OK.



5 Zvolte hodnotu rychlosti závěrky pomocí tlačítka +/-.



- Rychlost uzávěrky lze nastavit od 1/2 do 1/4000.
- Stiskněte + pro zvýšení rychlosti závěrky.
- Stiskněte - pro snížení rychlosti závěrky.

6 Pro potvrzení stiskněte OK.

