



Zrušení ochrany všech souborů

Zruší ochranu všech souborů.


- 1 Zvolte režim přehrávání.

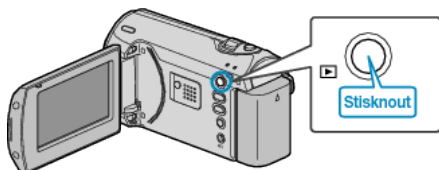

- 2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

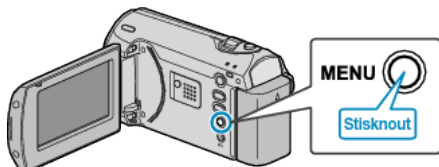


- 3 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte OK.

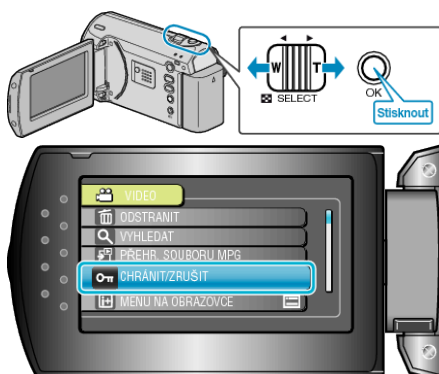

- 4 Zvolte „ZRUŠIT VŠE“ a stiskněte OK.



- 5 Zvolte „ANO“ a stiskněte OK.

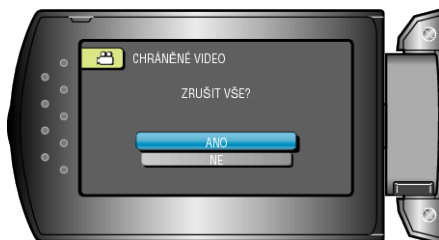

- Po nastavení stiskněte OK.