


Vnitřní část

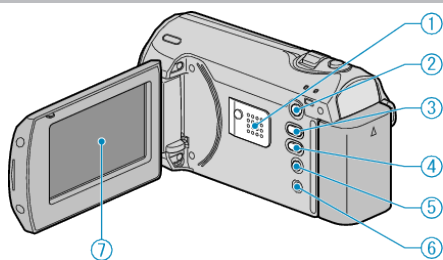

1 Reproduktor

- Výstup zvuku při přehrávání videa.

2 Tlačítko (přehrávání)

- Přepíná mezi režimy záznamu a přehrávání.

3 / (Režim záznamu) / tlačítko +

- Během záznamu: Přepíná režim záznamu (automatický/manuální).
- Během přehrávání: Zvyšuje hlasitost.

4 INFO (Informace) / tlačítko -

- Během záznamu: Zobrazuje zbývajcí čas a nabití baterie.
- Během přehrávání: Snižuje hlasitost.
- Během přehrávání: Zobrazuje informace o souboru, jako například datum záznamu.

5 Tlačítko MENU


- Zobrazuje menu nastavení.

6 AV konektor

- Slouží k připojení kamery k televizoru.

7 LCD monitor

- Otevřením a zavřením LCD monitoru se kamera zapíná a vypíná.
- Díky otočení monitoru můžete pořídit svůj vlastní autoportrét.

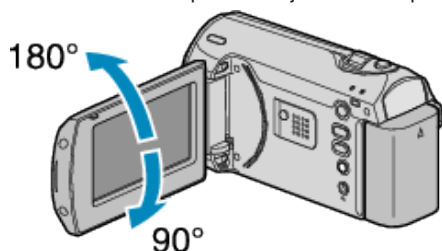

UPOZORNĚNÍ:

- Netlačte na povrch silou a nevystavujte silným nárazům.
Mohlo by dojít k poškození nebo úplnému zničení obrazovky.