



STYL ZOBRAZENÍ DATA

Nastavuje pořadí roku, měsíce a dne a současně i formát zobrazení času (24H/12H).


1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

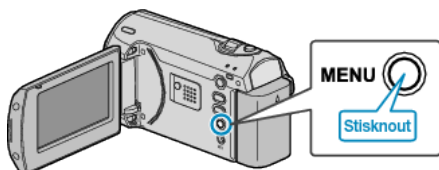


2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „NAST. ZOBRAZENÍ“ a stiskněte OK.

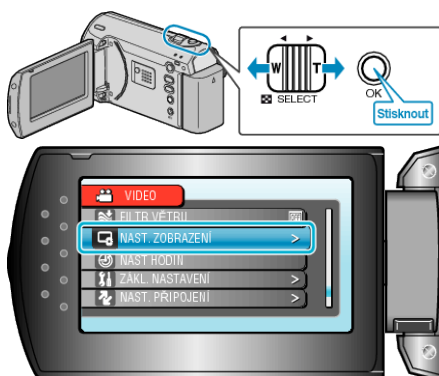

3 Zvolte „STYL ZOBRAZENÍ DATA“ a stiskněte OK.

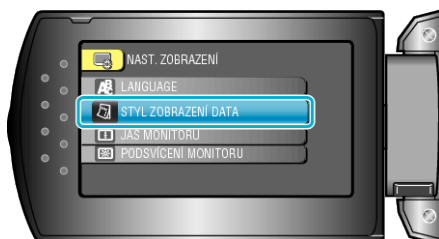

4 Nastavte styl data a zobrazení času.

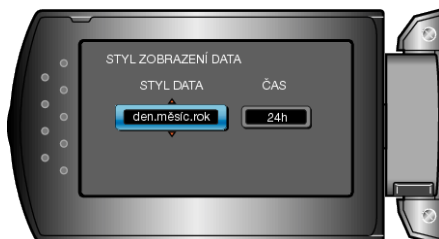

- Pro zobrazení data nastavte jeden z formátů „měsíc.den.rok“, „rok.měsíc.den“ a „den.měsíc.rok“.
- Pro zobrazení času nastavte jeden z formátů „12h“ a „24h“.
- Použijte páčku ZOOM/SELECT pro pohyb kurzorem a stiskněte tlačítka +/- pro provedení změn.
- Po nastavení stiskněte OK.