

ZOOM

Nastavuje maximální poměr transfokace.


Nastavení	Podrobnosti
39x/OPTICKÁ	Umožňuje transfokaci až 39x.
45x/DYNAMIC	Umožňuje transfokaci až 45x.
90x/DIGITÁLNÍ	Umožňuje transfokaci až 90x.
800x/DIGITÁLNÍ	Umožňuje transfokaci až 800x.

POZNÁMKA:

- Rozsah transfokace lze rozšířit použitím dynamického zoomu bez snížení kvality obrazu.
- Při použití digitálního zoomu bude obraz poněkud zrnitý, protože je digitálně zvětšený.

Zobrazení položky

1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

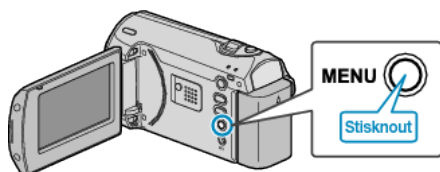

2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „ZOOM“ a stiskněte OK.

