


Záznam videa v automatickém režimu


Pokud zvolíte automatický režim, nemusíte si dělat starosti s žádnými podrobnými nastaveními.

1 Otevřete LCD monitor.

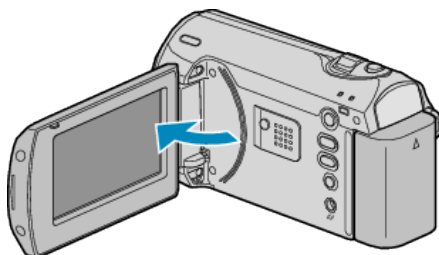


- Tato přístroji se zapne.
- Otevřete kryt objektivu, pokud je zavřený.

2 Zkontrolujte, zda je režim záznamu Auto.

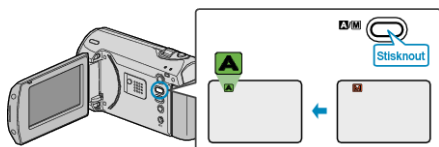


- Pokud je režim Manuální, stiskněte tlačítko **A/M**.
Režim se přepíná mezi automatickým a manuálním s každým stisknutím tohoto tlačítka.

3 Spusťte nahrávání.

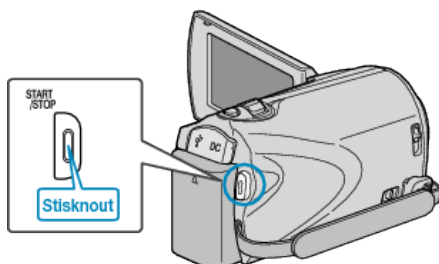

- Opětovným stisknutím záznam zastavíte.

Indikátory na displeji během záznamu videa

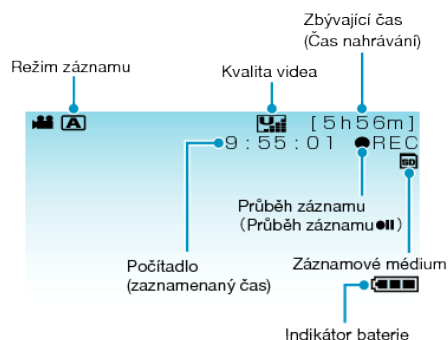

Ikona na displeji	Popis
Režim záznamu	Stiskněte tlačítko A/M pro přepnutí režimu záznamu mezi A (auto) a M (manuální).
Kvalita videa	Zobrazuje ikonu nastavení položky „KVALITA OBRAZU“ zvolené v menu záznamu.
Zbývajíc čas (Čas nahrávání)	Zobrazuje zbývajíc dobu video záznamu.
Průběh záznamu	Objeví se, pokud probíhá video záznam.
Pohotovostní režim záznamu	Objeví se, pokud je video záznam pozastaven.
Počítadlo (zaznamenaný čas)	Zobrazuje uplynulý čas aktuálně nahrávaného videa.
Záznamové médium	Zobrazuje ikonu média, na které se video zaznamenává.
Indikátor baterie	Zobrazuje přibližnou zbývajíc energii baterie. Přesný stav baterie lze zobrazit stisknutím tlačítka INFO.

Užitečná nastavení pro nahrávání

- Poměr stran obrazu lze přepínat mezi 16:9 a 4:3.
- Pokud je položka „RYCHLÝ RESTART“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se okamžitě zapne v případě, pokud otevřete LCD monitor do 5 minut od okamžiku, kdy jste kameru vypnuli jeho zavřením.
- Pokud je položka „AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se automaticky vypne za účelem úspory energie, pokud je v nečinnosti po dobu 5 minut. (pouze při použití baterie)

UPOZORNĚNÍ:

- Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
- Nepoužívejte tomuto přístroji ve vlhkém prostředí, například v koupelně, nebo pokud prší či sněží.
- Nepoužívejte tomuto přístroji na místech s nadměrnou prašností nebo vlhkostí a na místech přímo vystavených páře nebo kouři.
- Pokud probíhá video záznam, svítí kontrolka přístupu. Když svítí kontrolka přístupu, neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu.
- Zazálohujte si důležitá zaznamenaná data
Doporučujeme zkopírovat vaše důležitá zaznamenaná data na DVD disk nebo jiné záznamové médium. JVC nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat.

POZNÁMKA:

- Před záznamem důležité scény doporučujeme pořídit zkušební záznam.
 - Před zahájením záznamu zkontrolujte zbývajícím čas na použitém záznamovém médiu. Pokud na něm není dostatek místa, přesuňte (zkopírujte) data na osobní počítač nebo na disk.
 - Po dokončení záznamu nezapomeňte udělat kopie!
 - Záznam se automaticky zastaví v souladu s technickými údaji po 12 hodinách nepřetržitého nahrávání.
(Obnovení záznamu pak může nějakou dobu trvat.)
 - Při dlouhých záznamech se soubor rozdělí na dva nebo více souborů, pokud jeho velikost přesáhne 4 GB.
 - Pokud chcete nahrávat dlouhé hodiny uvnitř v domě, stačí připojit tomuto přístroji k síťovému adaptéru.
-