



Vložení SD karty

Před zahájením záznamu vložte komerčně dostupnou SD kartu.


1 Zavřete LCD monitor.

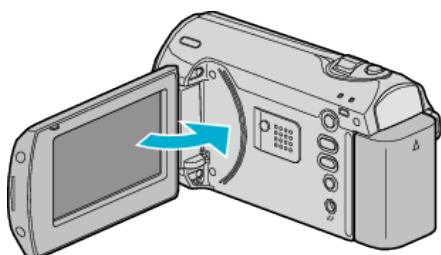

2 Otevřete kryt slotu.

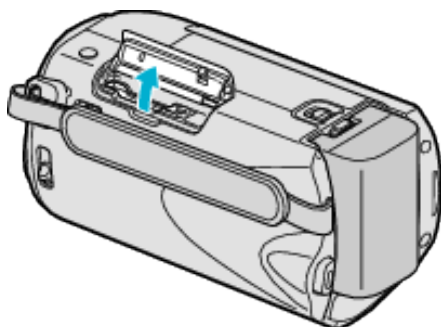

3 Vložte SD kartu.

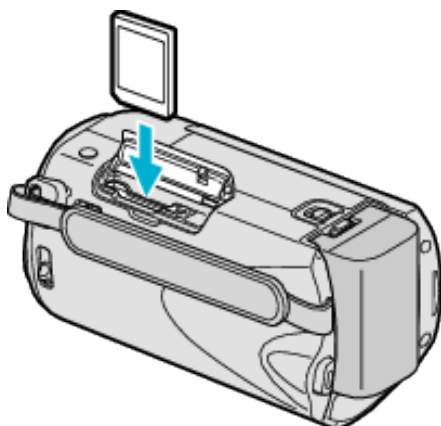

- Kartu vkládejte štítkem směrem ven.

Výstraha

- Ujistěte se, že nevkládáte kartu obráceně. Mohlo by dojít k poškození přístroji nebo karty.
- Před vložení nebo vyjmutím karty tomuto přístroji vypněte.
- Ujistěte se, že je vložena SD karta. Záznam nelze provést, pokud není vložena SD karta.
- Při vkládání SD karty se nedotýkejte jejích kovových kontaktů.

POZNÁMKA:

- Pokud chcete použít karty, které byly předtím použity na jiném zařízení, musíte je zformátovat pomocí položky „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“.

Vyjmutí karty

Zatlačte SD kartu dovnitř a poté ji vytáhněte.

