

DEMO REŽIM

Spustí přehrávání demo režimu, který představuje funkce této přístroji.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Deaktivuje funkci.
ZAPNUTO	Přehraje ukázkou speciálních funkcí této přístroji.

Zobrazení demo režimu


- ① Odstraňte baterii a SD kartu.
- ② Připojte síťový adaptér.
- ③ Otevřete LCD monitor a kameru zapněte.
 - Ukázka se spustí po třech minutách.
 - Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte OK.

POZNÁMKA:


- Tento režim není k dispozici v režimu přehrávání.

Zobrazení položky

- 1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

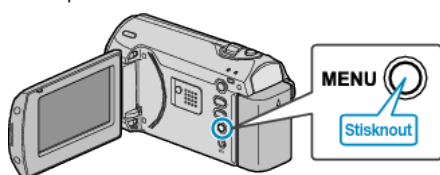

- 2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.

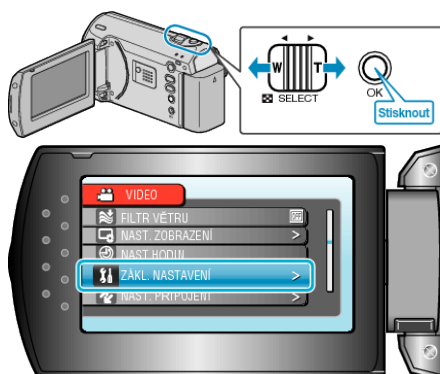

- 3 Zvolte „DEMO REŽIM“ a stiskněte OK.

