


Přední část

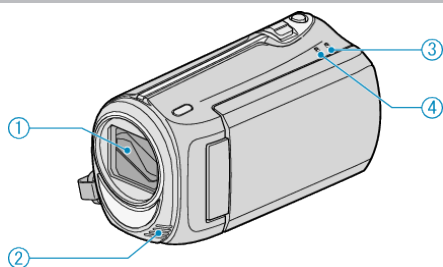

1 Objektiv/kryt objektivu

- Nedotýkejte se objektivu ani jeho krytu.

2 Monofonní mikrofon

- Během video záznamu nezakrývejte mikrofon svými prsty.

3 POWER/CHARGE Kontrolka

- Svítí: Napájení je "zapnuto"
- Bliká: Probíhá nabíjení
- Zhasne: Nabíjení ukončeno

4 ACCESS Kontrolka

- Pokud kontrolka svítí nebo bliká, probíhá záznam nebo přehrávání.
Neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu.