


Nastavení hodin


Když zapnete tento přístroj poprvé, objeví se obrazovka „NASTAV DATUM/ČAS!“. Stejná obrazovka se objeví tehdy, pokud jste ještě hodiny nenastavili nebo pokud jste přístroj nepoužívali delší dobu. Před záznamem nastavte hodiny.

1 Otevřete LCD monitor.

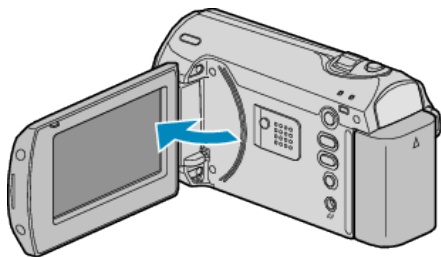


- Tato přístroj se zapne.
- Zavřením LCD monitoru tomuto přístroji opět vypnete.


2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „ANO“ a stiskněte OK.

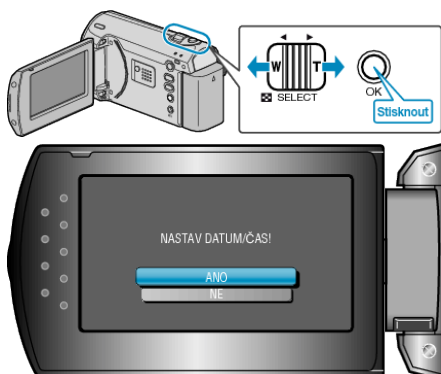

3 Nastavte datum a čas.

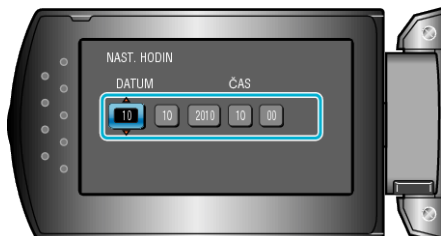

- Použijte tlačítko +/- pro nastavení roku, měsíce, dne, hodiny a minut v uvedeném pořadí.
+: Zvyšuje číslo.
-: Snižuje číslo.

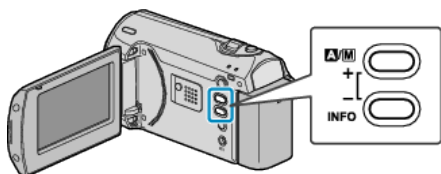

- Použijte páčku ZOOM/SELECT pro pohyb kurzorem.
- Po nastavení data a času stiskněte OK.

4 Zvolte region, ve kterém videokameru používáte, pomocí tlačítka +/- a stiskněte OK.



- Zobrazí se názvy měst odpovídajících zvolenému časovému pásmu.
- Po změně barvy zvoleného regionu stiskněte OK.

POZNÁMKA:

- Hodiny lze kdykoliv poté nastavit znovu.
- Pokud používáte tomuto přístroji v zahraničí, můžete ji nastavit pro účely záznamu na místní čas.
- Během režimu přehrávání můžete zapnout nebo vypnout zobrazení hodin.