


Ovládání menu


Použijte páčku ZOOM/SELECT a tlačítko OK pro nastavení menu.

- Menu se liší v závislosti na použitém režimu.

1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

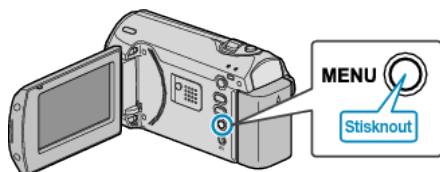

2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte požadované menu a stiskněte OK.

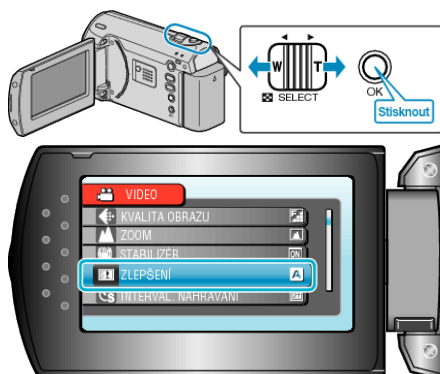

3 Zvolte požadované nastavení a stiskněte OK.



POZNÁMKA:

- Pro návrat k předchozí obrazovce stiskněte MENU.
- Menu zavřete několika stisknutími tlačítka MENU.

Návrat všech nastavení na výchozí hodnoty :

- Nastavte pomocí položky „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ v menu nastavení videokamery.