


Zadní část

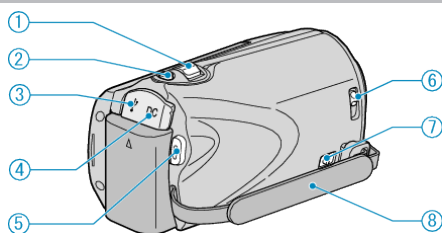

1 Páčka ZOOM/SELECT

- Během snímání: Upravuje rozsah snímání.
- Během přehrávání: Provádí vyhledávání směrem vpřed / vzad.
- Slouží k volbě položky nebo souboru z menu nebo z obrazovky s náhledy.

2 Tlačítko OK

- Během přehrávání: Spustí / pozastaví přehrávání videa.
- Potvrzuje zvolenou položku nebo soubor z menu nebo z obrazovky s náhledy.

3 USB konektor

- Slouží k připojení k osobnímu počítači pomocí USB kabelu.

4 DC konektor

- Slouží k připojení síťového adaptéru pro nabití baterie.

5 Tlačítko START/STOP (záznam videa)

- Během záznamu: Spustí/zastaví video záznam.
- Během přehrávání: Spustí / pozastaví přehrávání videa.

6 Uzávěr krytu objektivu

- Otevře a uzavře kryt objektivu.

7 Mechanismus pro uvolnění poutka na ruku

- Umožňuje odstranění poutka na ruku a jeho použití jako řemínku pro nošení.

8 Poutko na ruku

- Prostrčte svou ruku poutkem, abyste mohli přístroji pevně uchopit.