



Opětovné nastavení hodin

Hodiny nastavíte zvolením položky „NAST HODIN“ v menu.

1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

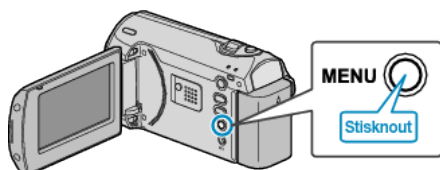

2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „NAST HODIN“ a stiskněte OK.

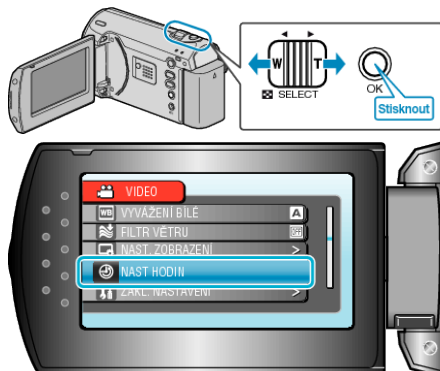


3 Zvolte „NAST. HODIN“ a stiskněte OK.



4 Nastavte datum a čas.



- Použijte tlačítko +/- pro nastavení roku, měsíce, dne, hodiny a minut v uvedeném pořadí.
+: Zvyšuje číslo.
-: Snižuje číslo.

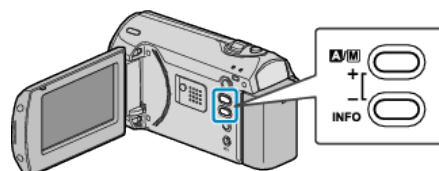

- Použijte páčku ZOOM/SELECT pro pohyb kurzorem.
- Po nastavení data a času stiskněte OK.

5 Zvolte region, ve kterém videokameru používáte, pomocí tlačítka +/- a stiskněte OK.



- Zobrazí se názvy měst odpovídajících zvolenému časovému pásmu.
- Po změně barvy zvoleného regionu stiskněte OK.