


Smazání zvolených souborů

Smaže zvolené soubory.


UPOZORNĚNÍ:

- Smazané soubory nelze obnovit.


1 Zvolte režim přehrávání.

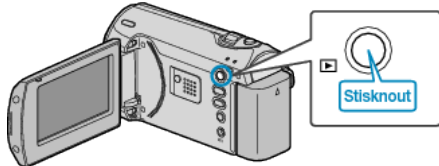

2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

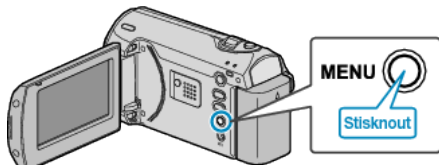

3 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte OK.

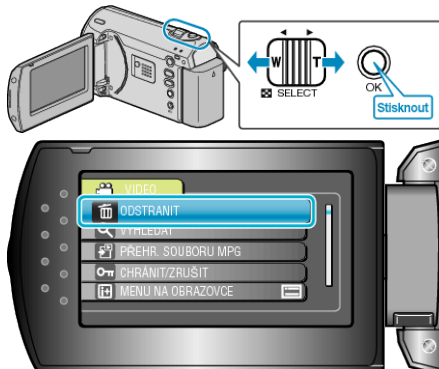

4 Zvolte „VÝBĚR SOUBORU“ a stiskněte OK.



5 Zvolte požadovaný soubor a stiskněte OK.



- Na zvoleném souboru se objeví značka smazání. Pro odstranění značky smazání stiskněte znovu OK.
- Po zvolení všech souborů, které chcete smazat, stiskněte MENU.

6 Zvolte „PROVÉST A SKONČIT“ a stiskněte OK.



- Po smazání stiskněte OK.

POZNÁMKA:

- Chráněné soubory nelze smazat. Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.