


KIJELZÉS TÉVÉN

Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.


Beállítás	Részletek
KI	Nem jeleníti meg az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.
BE	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Az elemet jeleníti meg

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

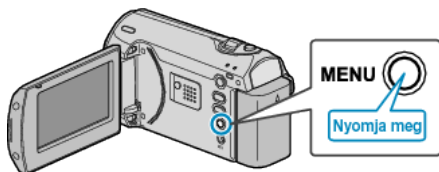

2 Válassza ki a(z) „KAPCSOLAT BEÁLL.” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

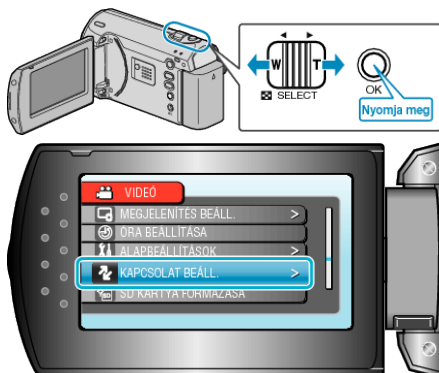

3 Válassza ki a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” elemet és nyomja meg az OK gombot.

