



Jelenetválasztás

A gyakori/tipikus jeleneteket az arra leginkább alkalmas beállításokkal lehet rögzíteni.

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

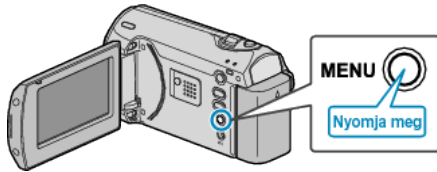

2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

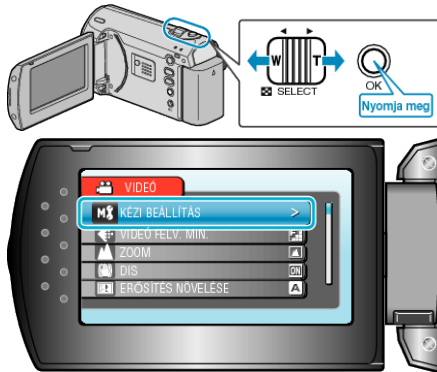

3 Válassza ki a(z) „JELENET KIV.” elemet és nyomja meg az OK gombot.



4 Válasszon jelenetet, majd nyomja meg az OK gombot.



• A beállítás után nyomja meg az MENU gombot.

* A kép lenyomatszerűen jelenik meg.

Beállítás	Effektus
ÉJJELI	Automatikusan növeli a jelenetnél az erősítést és a fényerőt, ha a környezet sötét. A kamera rázkódásának megelőzéséhez használjon állványt. OFF ON
ALKONY	Természetesen rögzíti az éjszakai jeleneteket. OFF ON
PORTRÉ	Elhomályosítja a hátteret, hogy kiemelve a képen látható személyeket. OFF ON
SPORT	Minden egyes képkockán élesen rögzíti a gyorsan mozgó motívumokat. OFF ON
HÓ	Megelőzi, hogy a motívum túl sötét legyen, ha télen hóban vagy egy napfényes napon készíti a felvételt. OFF ON
SPOT FÉNY	Megelőzi, hogy a célszemély túl világos legyen a fényforrás alatt. OFF ON