


Az éppen megjelenített fájl törlése

Törli az éppen megjelenített fájlt.


FIGYELEM:

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

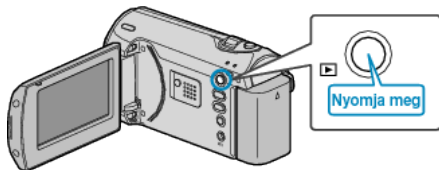

2 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

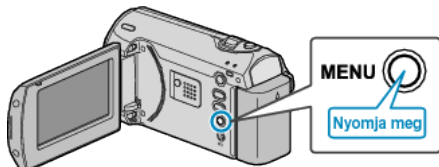

3 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

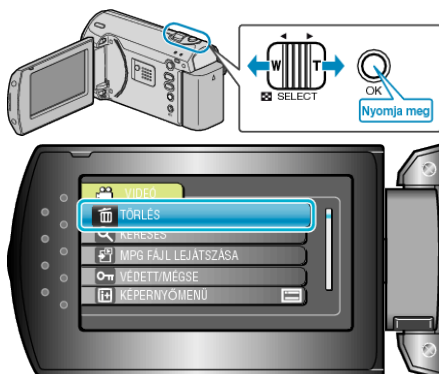

4 Válassza ki a(z) „JELENLEGI” elemet és nyomja meg az OK gombot.



5 Ellenőrizze, hogy tényleg a fájlt szeretné törölni, majd válassza a(z) „IGEN” opciót és nyomja meg az OK gombot.



- A törlendő fájl látható a képernyőn.
- Nyomja meg a(z) +/- gombokat az előző vagy a következő fájl kiválasztásához.
- A törlés után nyomja meg az MENU gombot.

MEGJEGYZÉS:

- A védett fájlokat nem lehet törölni.
- A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védeltségét.