



A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző nyelve módosítható.

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

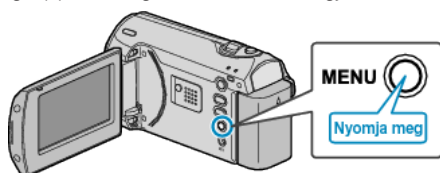

- 2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

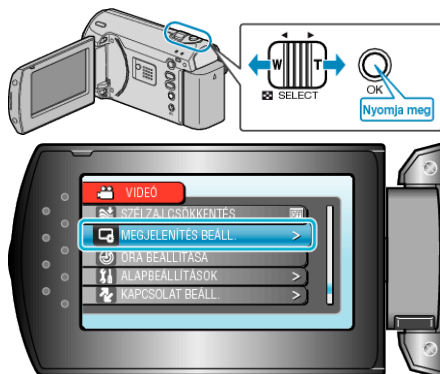

- 3 Válassza ki a(z) „LANGUAGE” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Válassza ki az Ön által előnyben részesített nyelvet és nyomja meg az OK gombot.