



Zársebesség beállítás

Beállíthatja a zársebességet, hogy az illeszkedjen a motívum típusához.


1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

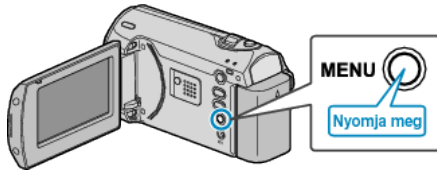

2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

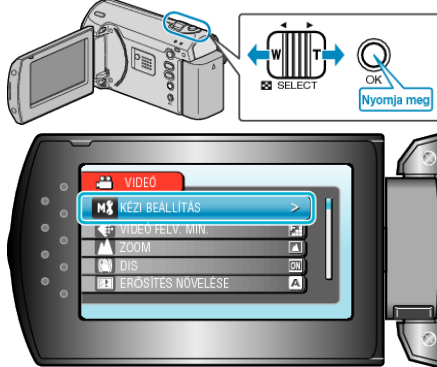

3 Válassza ki a(z) „ZÁRSEBESSÉG” elemet és nyomja meg az OK gombot.

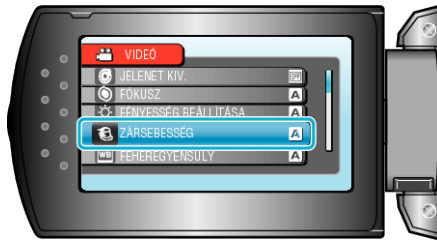

4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és nyomja meg az OK gombot.



5 Válassza ki a zársebességet a(z) +/- gombbal.



- A zársebességet a 1/2 ... 1/4000 tartományban állíthatja.
- Nyomja meg a(z) + elemet a zársebesség növeléséhez.
- Nyomja meg a(z) - elemet a zársebesség csökkentéséhez.

6 Nyomja meg a(z) OK gombot a megerősítéshez.

