


Belső

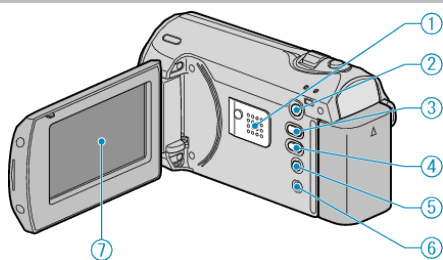

1 Hangszóró

- A videolejátszás során a hangot adja.

2 (Lejátszás) gomb

- Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.

3 / (Rögzítés mód) / + gomb

- Rögzítés közben: Vált a rögzítési (automata/manuális) módok között.
- Lejátszás során: Növeli a hangerőt.

4 INFO (Információ) / - gomb

- Rögzítés közben: Megjeleníti a fennmaradó időt és az akkumulátor töltöttségét.
- Lejátszás során: Csökkenti a hangerőt.
- Lejátszás során: Megjeleníti a fájlinformációkat, pl. a rögzítés dátumát.

5 MENU Gomb


- Megjeleníti a beállítások menüt.

6 AV csatlakozó

- A TV készülékhez csatlakozik.

7 LCD monitor

- A nyitása/zárása ki- és bekapcsolja a készüléket.
- Lehetővé teszi a monitor megfordításával az önarckép készítését.

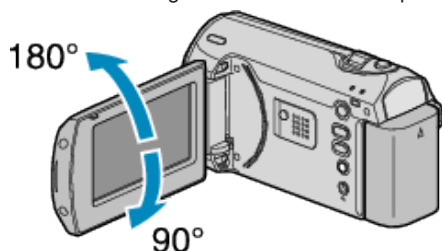

FIGYELEM:

- Ne érintse, nyomja meg a felületet erővel és azt ne tegye ki erős hatásoknak.
Különben a képernyő megsérülhet vagy eltörhet.