



DÁTUMKIJELEZÉS STÍLUS

Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.).

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

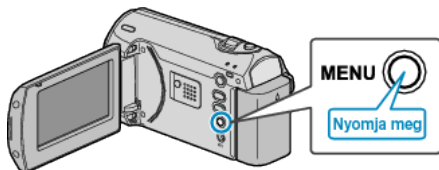

2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

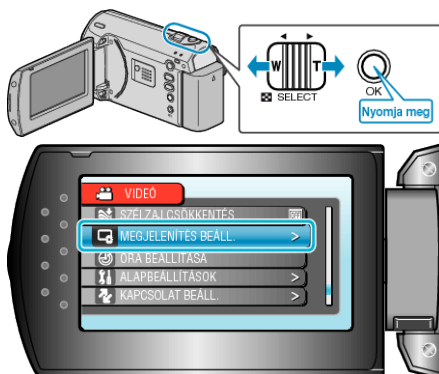

3 Válassza ki a(z) „DÁTUMKIJELEZÉS STÍLUS” elemet és nyomja meg az OK gombot.



4 Állítsa be a dátum és az időmegjelenítés stílusát.



- A dátum megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „hónap.nap.év”, „év.hónap.nap” és „nap.hónap.év”.
- Az idő megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „12h” és „24h”.
- Használja a(z) ZOOM/SELECT kart a kurzor mozgatásához és nyomja meg a(z) +/- gombokat a változtatások érvényesítéséhez.
- A beállítás után nyomja meg az OK gombot.