



SD kártya behelyezése

Helyezzen be egy, a kereskedelmi forgalomba kapható SD kártyát a rögzítés előtt.


1 Csatolja be az LCD monitort.

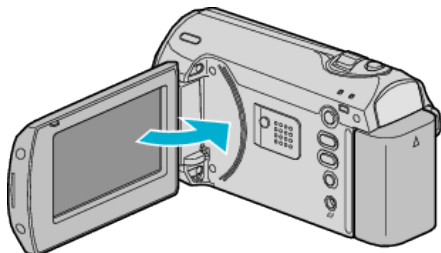

2 Nyissa ki a nyílás fedelét.

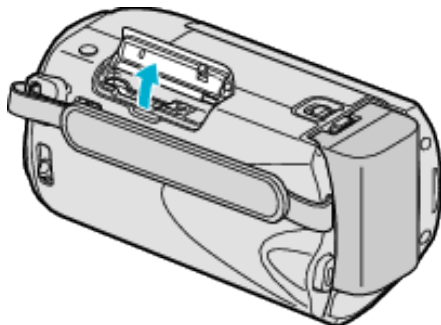

3 Helyezze be az SD kártyát.

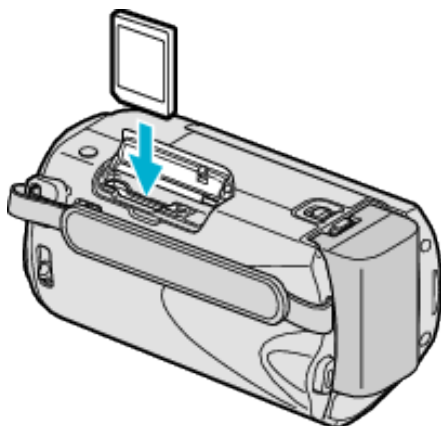

- A címkével kifelé nézve helyezze be.

Figyelmeztetés

- Győződjön meg arról, hogy a kártyát a helyes irányba helyezze be. Különben megsérülhet a készülék és a kártya is.
- Kapcsolja ki a készüléket a kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.
- Győződjön meg arról, hogy behelyezte az SD kártyát. Nem készíthető felvétel akkor, ha nincs SD kártya behelyezve.
- Ne érintse meg a fém részeket az SD kártya behelyezése során.

MEGJEGYZÉS:

- Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a(z) „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opcióval.

Kártya kivétele

Nyomja meg az SD kártyát egyszer befele, majd húzza azt ki egyenesen.

