

DEMÓ ÜZEMMÓD

Elindítja a demó módot, ami a készülék funkcióit ismerteti.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

Demó mód lejátszása


- ① Távolítsa el az akkumulátort és az SD kártyát.
- ② Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert.
- ③ Nyissa ki az LCD monitort és kapcsolja be a készüléket.
 - A demó automatikusan elindul 3 perc után.
 - A lejátszás megállításához nyomja meg a(z) OK gombot.

MEGJEGYZÉS:


- A mód a lejátszás módból nem elérhető.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

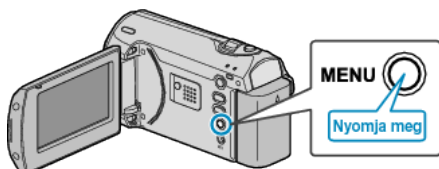

- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

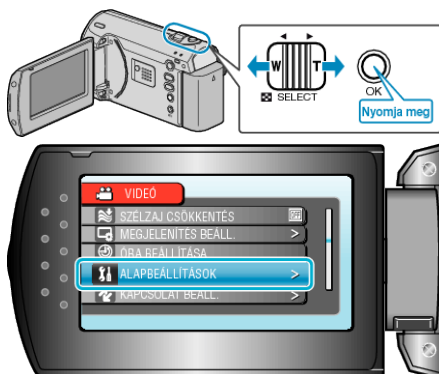

- 3 Válassza ki a(z) „DEMÓ ÜZEMMÓD” elemet és nyomja meg az OK gombot.

