


KÉPERNYŐMENÜ

Beállítja, hogy a lejátszás során látszódjanak-e a képernyő egyes elemei, pl. az ikonok.


Beállítás	Részletek
KI	Nem jelenít meg semmit sem.
ÖSSZES MEGJELÉNÍTÉSE	Mindent megjelenít.
CSAK DÁTUM MEGJ.	Csak a dátumot jeleníti meg.

Az elemet jeleníti meg

1 Válassza ki a lejátszás módot.

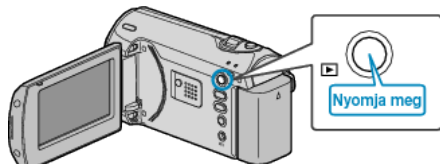

2 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

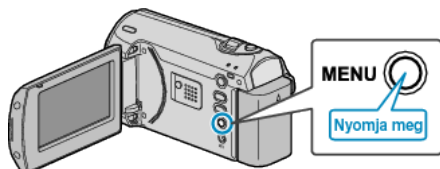

3 Válassza ki a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

