

DIS

A kamera rögzítés közbeni remegését hatékonyan lehet csökkenteni.


Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a képstabilizátort.
BE	Aktiválja a képstabilizátort.
BE(A.I.S.)	Jobban csökkenti a kamera remegését, ha a fényes jeleneteket széles látószöggel készíti. * Csak a széles látószögű állásban (kb. 5x)

MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy állítsa a módot a(z) „KI” opcióra, ha állványt használ, ill. a szinte alig mozgó motívumoknál.
- Ha a kamera túl erősen mozog, akkor a képet nem lehet teljesen stabilizálni.

Az elemet jeleníti meg

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

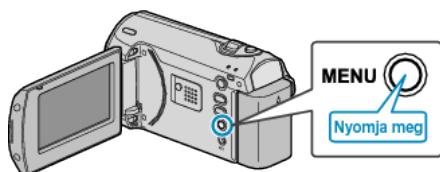

2 Válassza ki a(z) „DIS” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

