


A menü használata


Használja a(z) ZOOM/SELECT kart és a(z) OK gombot a menü beállításához.

- A menü az éppen használt mód függvényének megfelelően jelenik meg.

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

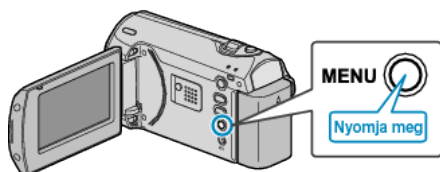

2 Válassza ki a keresett menüt a(z) ZOOM/SELECT karral, majd nyomja meg az OK gombot.

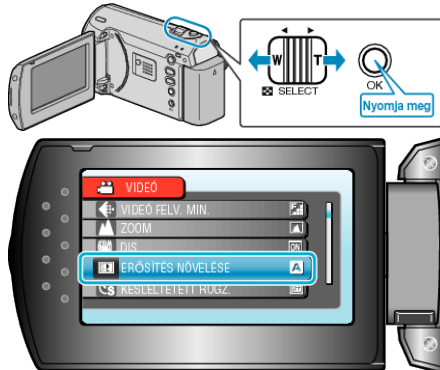

3 Válassza ki a keresett beállítást és nyomja meg az OK gombot.



MEGJEGYZÉS:

- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.
- A menü bezárásához nyomja meg a(z) MENU gombot többször.

Összes beállítás visszaállítása :

- Állítsa be a kamera beállítások menüjének „GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS” opciójával.