

SD KÁRTYA FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt az SD kártyán.


Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt az SD kártyán.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt az SD kártyáról és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az "1"-re.

FIGYELEM:

- Nem lehet kiválasztani, ha nincs SD kártya behelyezve.
- A formátálás a kártyán található összes adatot törli.
A formátálás előtt másolja át a kártyán található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátálás sokáig eltarthat.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

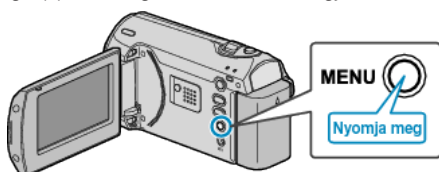

- 2 Válassza ki a(z) „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

