


Hátul

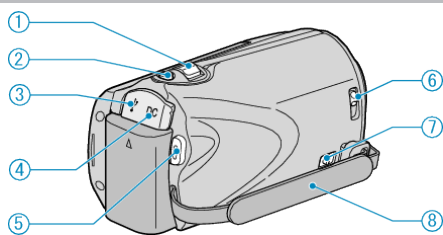

1 ZOOM/SELECT Kar

- Felvétel során: A felvételtartományt állítja.
- Lejátszás során: Előrefele / hátrafele keres.
- Kiválasztja az elemeket vagy fájlokat a menüből vagy index képernyőről.

2 OK Gomb

- Lejátszás során: Elindítja / szünetelteti a videók lejátszását.
- Megerősíti a menüben vagy index képernyőn kiválasztott elemeket vagy fájlokat.

3 USB csatlakozó

- Számítógéphez csatlakozik egy USB kábel segítségével.

4 Egyenáramú bemenet

- A váltakozó áramú adaptert csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez.

5 START/STOP (Videorögzítés) gomb

- Rögzítés közben: Elindítja/leállítja a videorögzítést.
- Lejátszás során: Elindítja / szünetelteti a videók lejátszását.

6 Lencsefedél kapcsoló

- Kinyitja és bezárja a lencsefedeleket.

7 Fogást segítő szíj kioldókarja

- Kioldja a forgást segítő szíjat, hogy azt hordozó szíjként lehessen használni.

8 Fogást segítő szíj

- Csúsztassa keresztül a kezét a szíjon, hogy a készüléket stabilabban tarthassa.