


Kiválasztott fájlok törlése

Törli a kiválasztott fájlokat.


FIGYELEM:

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

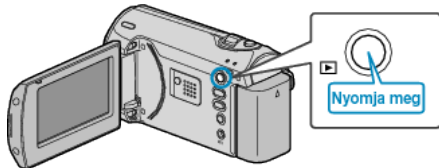


2 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

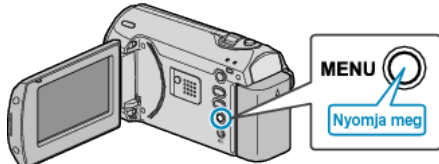

3 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

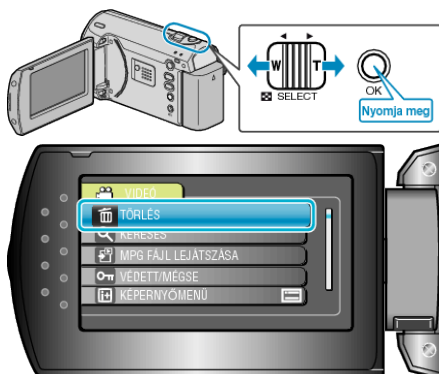

4 Válassza ki a(z) „FÁJLVÁLASZTÁS” elemet és nyomja meg az OK gombot.

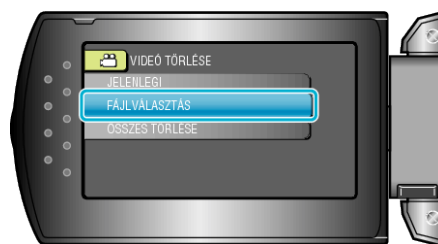

5 Válassza ki a keresett fájlt és nyomja meg az OK gombot.



- A kiválasztott fájl mellett a törlés jelölés jelenik meg. A törlés-jelölés eltávolításához nyomja meg az OK gombot.
- Az összes törlendő fájl kiválasztása után nyomja meg az MENU gombot.

6 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT ÉS KILÉP” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- A törlés után nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS:

- A védett fájlokat nem lehet törölni. A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védettségét.