


AFFICHER SUR TV

Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé.


Réglage	Détails
ARRET	N'affiche ni les icônes, ni la date/l'heure sur l'écran télé.
MARCHE	Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur l'écran télé.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

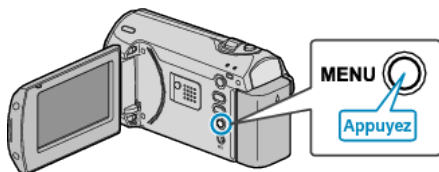

2 Sélectionnez "REGLAGES CONNEXIONS" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

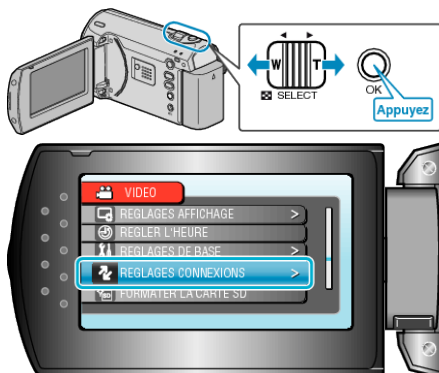

3 Sélectionnez "AFFICHER SUR TV", puis appuyez sur OK.

