



Sélection de scène

Des scènes courantes qui sont souvent rencontrées peuvent être filmées avec les paramètres les plus appropriés.

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

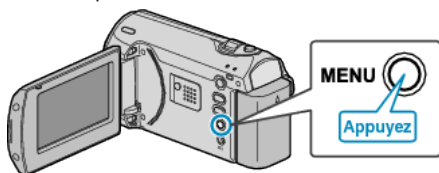

2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

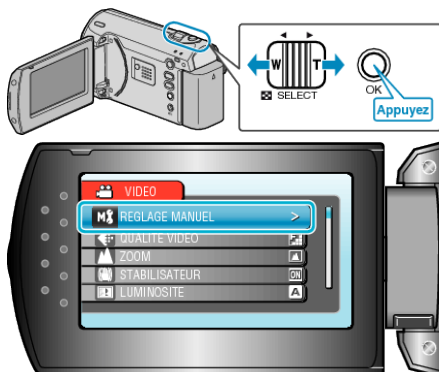

3 Sélectionnez "SELECTION SCENE", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez la scène puis appuyez sur OK.



• Une fois les réglages terminés, appuyez sur MENU.

* L'image n'est qu'une impression.

Réglage	Effet
NUIT	Augmente l'intensité et éclaire la scène automatiquement lorsqu'il fait nuit. Afin de prévenir le tremblement de la caméra, utilisez un trépied. OFF  ON 
CREPUSCULE	Les scènes de nuit sont capturées de façon naturelle. OFF  ON 
PORTRAIT	Floute l'arrière-plan pour faire ressortir les sujets sur la photo. OFF  ON 
SPORTS	Capture de façon nette des sujets se déplaçant rapidement, dans chaque image. OFF  ON 
NEIGE	Évite que le sujet n'apparaisse trop sombre lors d'un enregistrement comprenant des scènes de neige par temps ensoleillé. OFF  ON 
PROJECTEUR	Évite que le sujet humain n'apparaisse trop clair sous la lumière. OFF  ON 