



Insérer une nouvelle carte SD

Insérez une carte SD disponible dans le commerce avant tout enregistrement.


1 Fermez l'écran LCD.

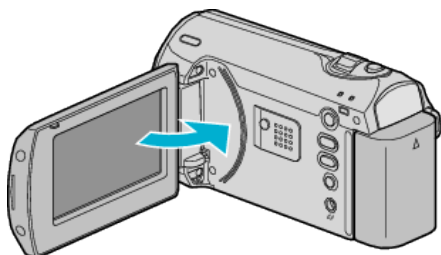

2 Ouvrez le volet de protection de la fente.

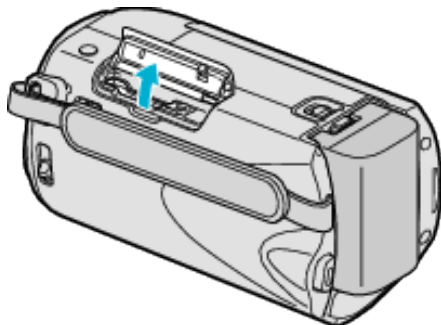

3 Insérez une carte SD.

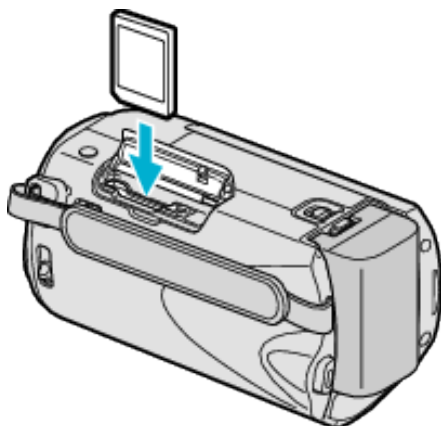

- Insérez la carte SD avec l'étiquette orientée vers l'extérieur.

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens. Ceci risquerait d'abîmer l'appareil et la carte.
- Coupez le courant de l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte.
- Assurez-vous qu'une carte SD est insérée. L'enregistrement est impossible si aucune carte SD n'est insérée.
- Ne touchez pas la zone de contact en métal lors de l'insertion de la carte SD.

REMARQUE:

- Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD".

Retirer la carte

Poussez la carte SD vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

