



Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages

Réglez l'heure et la date à l'heure locale en sélectionnant votre destination de voyage via "REGLAGE ZONE" de "REGLER L'HEURE". Restaurez les réglages relatifs à la région dès votre retour.


1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

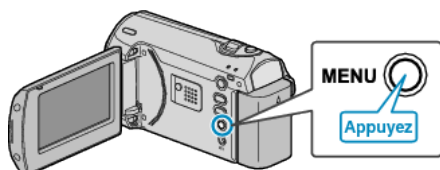


2 Sélectionnez "REGLER L'HEURE" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

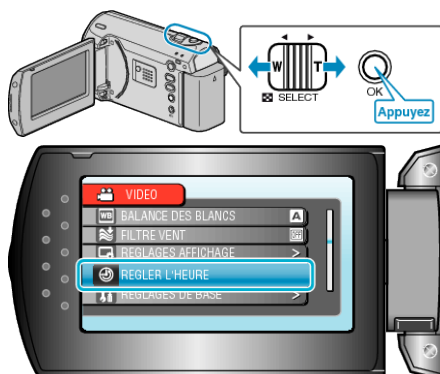

3 Sélectionnez "REGLAGE ZONE", puis appuyez sur OK.

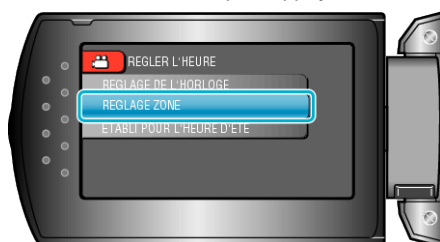

4 Sélectionnez la région dans laquelle vous vivez avec la touche +/- et appuyez sur OK.

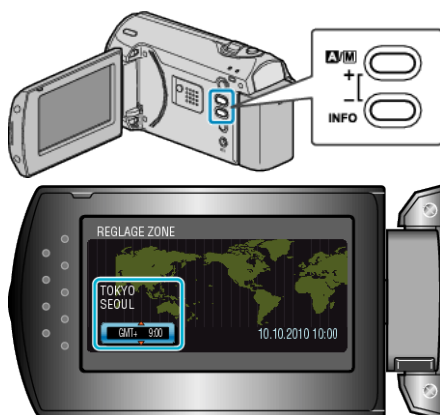

- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent.

REMARQUE:

- Les paramètres "REGLAGE ZONE" changent l'heure de l'horloge de façon à tenir compte du fuseau horaire. Une fois de retour dans votre pays, resélectionnez la région initialement définie pour restaurer les réglages initiaux de l'horloge.