

MODE DEMO

Début la lecture du mode démo, permettant de présenter les fonctions de cet appareil.

Réglage	Détails
ARRÊT	Désactive la fonction.
MARCHE	Lit une démonstration des fonctions particulières de l'appareil.

Afficher le Mode démo


- ① Retirez la batterie et la carte SD.
- ② Connectez l'adaptateur secteur.
- ③ Ouvrez l'écran LCD et allumez l'appareil.
 - La démonstration démarre après 3 minutes.
 - Appuyez sur OK pour arrêter la lecture.

REMARQUE:


- Ce mode n'est pas disponible en mode lecture.

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

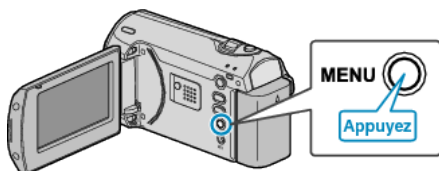

- 2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

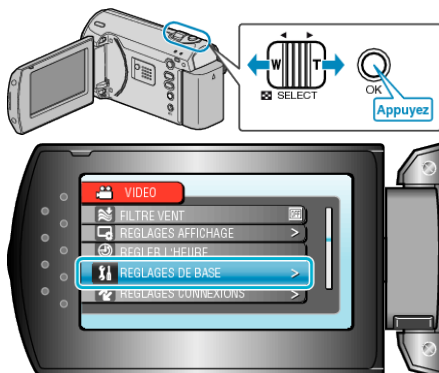

- 3 Sélectionnez "MODE DEMO", puis appuyez sur OK.

