


Vue intérieure

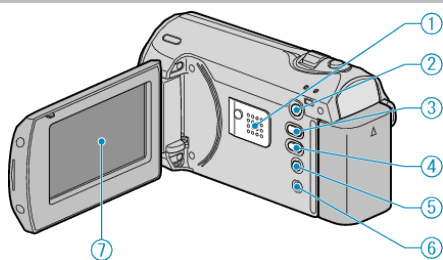

1 Haut-parleur

- Émet la sortie audio pendant la lecture vidéo.

2 Touche (Lecture)

- Commute entre les modes d'enregistrement et de lecture.

3 Touche / (Mode enregistrement) / +

- Pendant l'enregistrement : Fait basculer le mode d'enregistrement entre Auto et Manuel.
- Pendant la lecture: Augmente le volume.

4 Touche INFO (Information)/-

- Pendant l'enregistrement : Affiche la batterie et le temps restants.
- Pendant la lecture: Diminue le volume.
- Pendant la lecture: Affiche les informations relatives au fichier telles que la date d'enregistrement.

5 MENU Touche


- Affiche le menu de réglages.

6 Terminal AV

- Raccorde l'appareil à un téléviseur.

7 Écran LCD

- Allume ou éteint l'appareil en s'ouvrant et se fermant.
- Permet de prendre des auto-portraits en faisant pivoter l'écran.

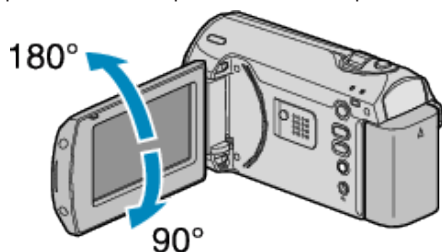

ATTENTION:

- Attention à ne pas compresser l'écran ou à soumettre ce dernier à un impact trop violent.
Vous pourriez endommager ou casser l'écran.