



ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ

Устанавливает яркость ЖК-дисплея.


1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

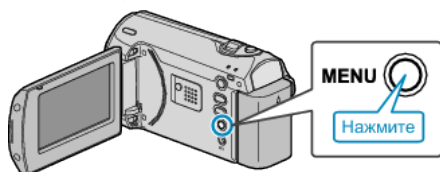


2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА“ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

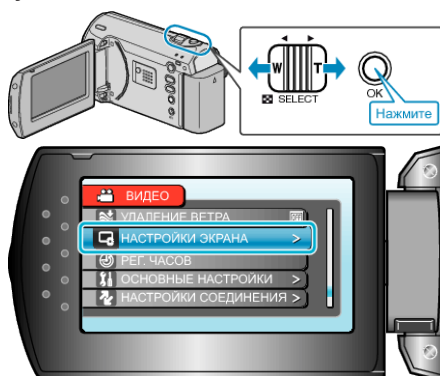

3 Выберите „ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ“ и нажмите OK.

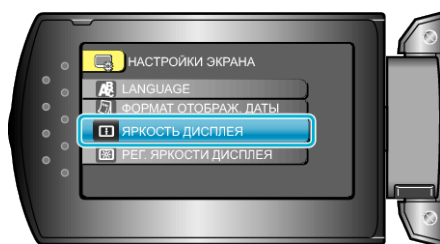

4 Отрегулируйте яркость монитора.

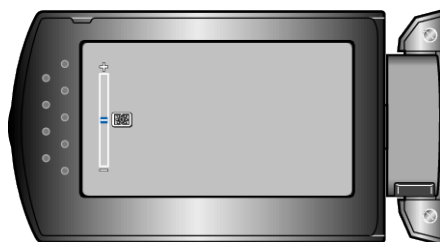

- Нажмите +, чтобы увеличить яркость.
- Нажмите -, чтобы уменьшить яркость.
- По завершении установки нажмите OK.