



ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ

Устанавливает порядок отображения года, месяца и числа, а также формат отображения времени (24-часовой/12-часовой).


1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

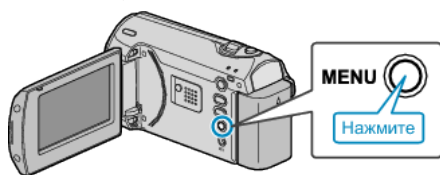


2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА “ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

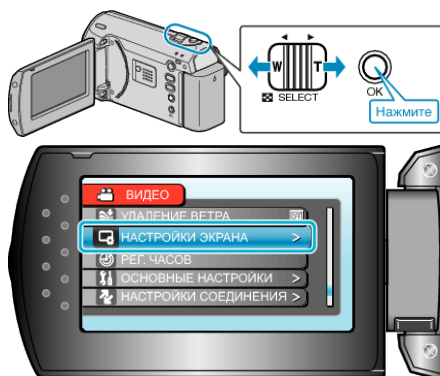

3 Выберите „ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ “ и нажмите OK.

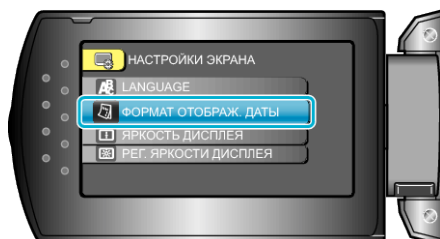

4 Установите формат отображения даты и времени.

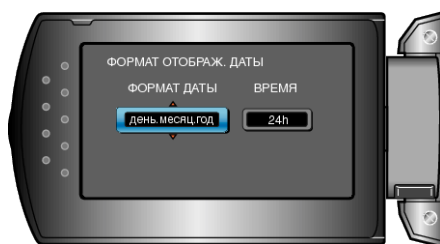

- Для установки формата отображения даты выберите любой из форматов – „месяц.день.год“, „год.месяц.день“ или „день.месяц.год“.
- Для установки формата отображения выберите любой из форматов – „12h“ или „24h“.
- Используйте рычажок ZOOM/SELECT, чтобы переместить курсор, и нажмите кнопки +/-, чтобы внести изменения.
- По завершении установки нажмите OK.