




Выбор сцены

Часто встречающиеся сцены могут быть сняты с наиболее подходящими настройками.


1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

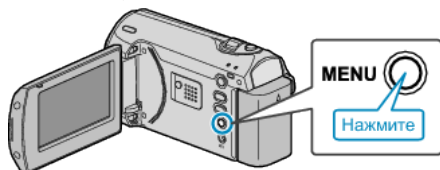


2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

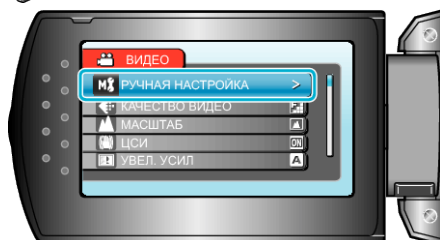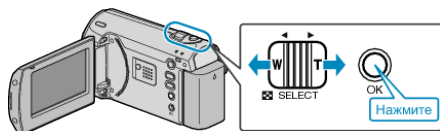

3 Выберите „ВЫБОР СЦЕНЫ“ и нажмите OK.

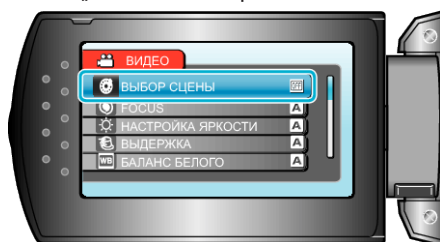

4 Выберите сцену и нажмите OK.

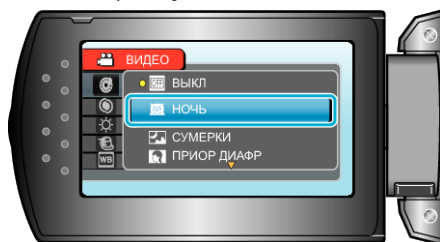

• По завершении установки нажмите MENU.

* Специально созданные снимки.

Настройка	Эффект
НОЧЬ	Увеличивает усиление и делает сцену ярче автоматически, когда вокруг темно. Используйте штатив для предотвращения вибрации камеры. OFF ON
СУМЕРКИ	Естественно запечатлевают ночные сцены. OFF ON
ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ	Делает фон нечетким, чтобы выделить людей на фотографии. OFF ON
СПОРТ	Четко запечатлевают быстро движущиеся объекты в каждом кадре. OFF ON
СНЕГ	Позволяет избежать затемненности объекта при съемке сцен на снегу в солнечный день. OFF ON
ПРОЖЕКТОР	Позволяет избежать чрезмерной яркости объекта под светом.

