


Копирование файлов на DVD-рекордер или видеомагнитофон


Вы можете копировать видео с этой камеры, подсоединив ее к DVD-рекордеру или видеомагнитофону.

- Также обратитесь к руководствам по эксплуатации телевизора, DVD-рекордера, видеомагнитофона и т.д.


1 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.

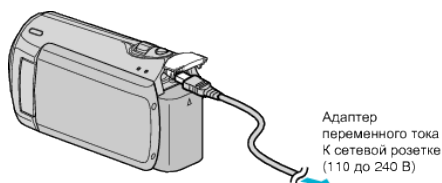

2 Откройте ЖК-монитор и выберите режим воспроизведения.

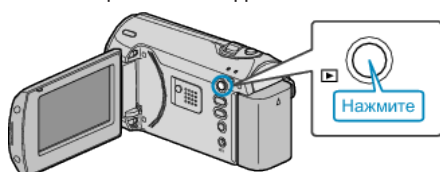

3 Подсоедините камеру к видеомагнитофону/DVD-рекордеру.

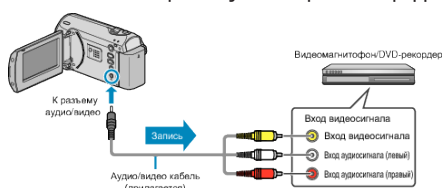

4 Подготовьте телевизор/ видеомагнитофон к записи.

- Переключитесь на соответствующий входной сигнал.
- Вставьте диск DVD-R или видеокассету.

5 Подготовьте аппарат к воспроизведению.

- Установите „ВИДЕО ВЫХОД “ в меню установок подключения на соотношение (4:3 или 16:9) подсоединенного телевизора.
- Чтобы включить дату в время копирования, установите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ “ в меню установок подключения на „ВКЛ “.
- Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ “ в меню воспроизведения на „ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ “.

6 Начните запись.

- Начните воспроизведение на аппарате и нажмите кнопку записи на рекордере VCR/DVD.
- Когда воспроизведение завершится, остановите запись.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Копирование не может быть произведено путем подключения аппарата к рекордеру Blu-ray с помощью USB-кабеля.

Подключите камеру и копируйте с помощью прилагающегося аудио/ видео кабеля.