


## Настройка часов

Экран „УСТАНОВ. ДАТУ/ВРЕМЯ!“

“ появится, когда вы в первый раз включите аппарат после покупки, когда аппарат не использовался долгое время или когда время еще не установлено.


Настройте часы до начала съемки.

1 Откройте ЖК-монитор.

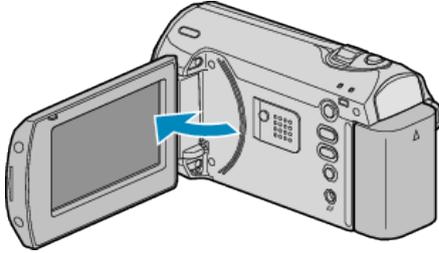


- Аппарат автоматически включится.
- При закрытии ЖК-монитора аппарата автоматически выключается.


2 Выберите „ДА “ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

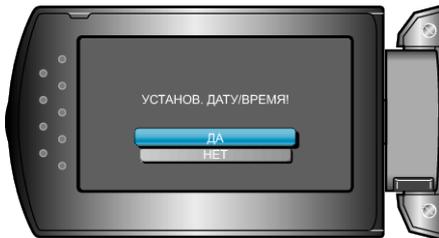

3 Установите дату и время.

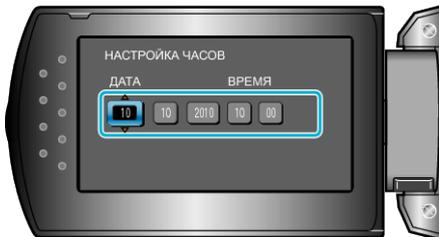

- Используйте кнопку +/-, чтобы откорректировать год, месяц, число, часы и минуты.  
+: увеличивает число.  
-: уменьшает число.

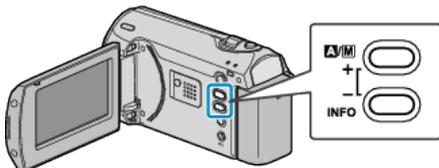

- Используйте рычажок ZOOM/SELECT, чтобы двигать курсор.
- После установки даты и времени нажмите OK.

4 Выберите место, где вы живете, с помощью +/- и нажмите OK.



- Отображаются название города и разница во времени.
- Нажмите OK, когда цвет выбранного региона изменится.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Часы можно будет перенастроить позже.
- При использовании аппарата в другой стране, вы можете установить местное время для записи.
- В режиме воспроизведения вы можете включить или выключить отображение часов.