

## ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ

Удаляет все файлы на SD-карте.


Настройка	Подробные сведения
ФАЙЛ	Удаляет все файлы на SD-карте.
№. ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ	Удаляет все файлы на SD-карте и меняет номера папок и файлов на "1".

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Невозможно выбрать эти настройки, если в камеру не вставлена SD-карта.
- Когда форматирование будет завершено, все данные на карте будут удалены. Скопируйте все файлы с карты на ПК перед тем, как произвести форматирование.
- Обязательно полностью зарядите аккумуляторный блок или подключите адаптер переменного тока, т.к. процесс форматирования может занять некоторое время.

### Отображение элемента

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

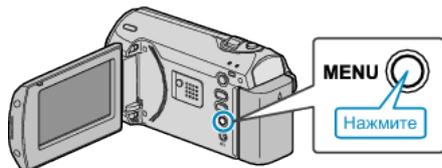

2 Выберите «ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ» с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

