


## Передняя сторона

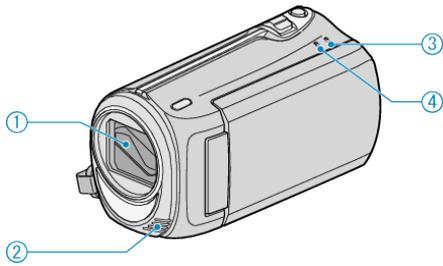

### 1 Объектив/крышка объектива

- Не прикасайтесь к объективу и крышке.

### 2 Монофонический микрофон

- Не закрывайте микрофон пальцами во время съемки.

### 3 Индикатор POWER/CHARGE

- Горит: питание "ВКЛЮЧЕНО"
- Мигает: Идет зарядка
- Гаснет: Зарядка завершена

### 4 Индикатор ACCESS

- Индикатор загорается или мигает, когда идет видеосъемка или воспроизведение.  
Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту.