


## Воспроизведение видео

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных видеофайлов с экрана указателя (отображаются эскизы).

1 Выберите режим воспроизведения.

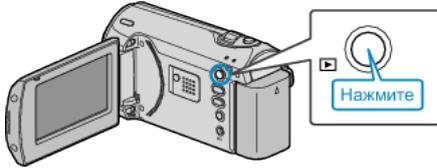

2 Выберите необходимое видео с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите OK, чтобы начать воспроизведение.



- Также можно нажать кнопку START/STOP, чтобы начать воспроизведение.
- Нажмите OK или START/STOP, чтобы остановить (приостановить) воспроизведение.
- Во время паузы передвиньте палец вдоль ZOOM/SELECT, чтобы вернуться к экрану указателя.

## Функции во время воспроизведения видео

Кнопка выбора операций	Функция
 OK START /STOP	Воспроизведение / пауза
 W T SELECT	Поиск в прямом / обратном направлении
 A/M + - INFO	Регулировка громкости

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи. Эта функция удобна при поиске среди большого количества файлов.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Сделайте резервную копию важных записанных данных. Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

## Проверка даты записи и другой информации

Нажмите кнопку INFO, во время отображения экрана указателя или во время паузы.

