


نمایش روی تلویزیون

آیکونها و تاریخ/ساعت را روی صفحه تلویزیون نشان می دهد.


جزئیات	تنظیم
آیکونها و تاریخ/ساعت را روی تلویزیون نشان نمی دهد.	خاموش
آیکونها و تاریخ/ساعت را روی تلویزیون نشان می دهد.	روشن

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

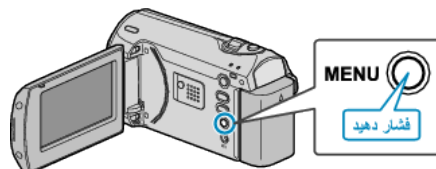

2 "تنظیمات اتصال" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

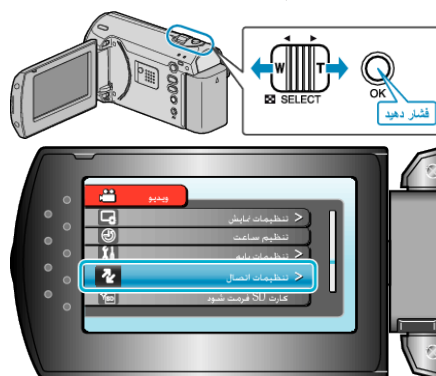

3 "نمایش روی تلویزیون" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

