

4 "انتخاب فایل" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 فایل مورد نظر را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- یک علامت حذف روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای پاک کردن علامت حذف، دوباره OK را فشار دهید.
- پس از انتخاب همه فایل های مورد نظر برای حذف، MENU را فشار دهید.

6 "اجرا و خروج" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- بعد از حذف، OK را فشار دهید.

نکته:

- فایل های حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.


### حذف فایل های انتخاب شده

فایل های انتخابی را حذف می کند.


احتیاط:

- فایل های حذف شده قابل بازگشت نیستند.

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

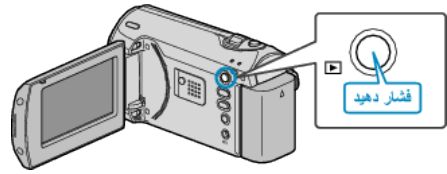

2 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

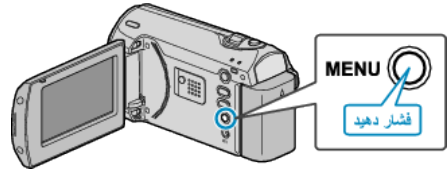

3 "حذف" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

