

لرزش دوربین در طول ضبط به میزان قابل توجهی کم می شود.


تنظیم	جزئیات
خاموش	تثبیت کننده تصویر را غیر فعال می کند.
روشن	تثبیت کننده تصویر را فعال می کند.
روشن (A.I.S)	در انتهای زاویه گسترده، لرزش دوربین را بهنگام تصویربرداری از صحنه های روشن، به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. * فقط در انتهای زاویه گسترده (تقریباً 5 برابر)

نکته:

- توصیه می شود هنگام استفاده از سه پایه و ضبط سوژه هایی با اندکی جابجایی، از حالت "خاموش" استفاده کنید.
- در صورت زیاد بودن لرزش دوربین، حذف لرزش بطور کامل انجام نخواهد شد.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

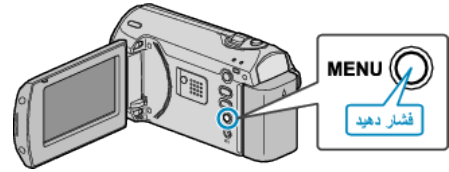

2 "DIS" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

