



تنظیم ناحیه اندازه گیری

روشنایی یک محل مشخص را می توان به عنوان معیار تعیین کرد.

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

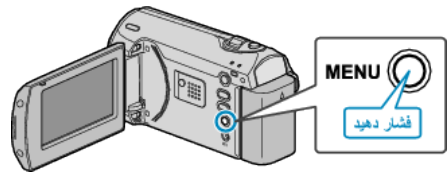


2 "تنظیم دستی" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

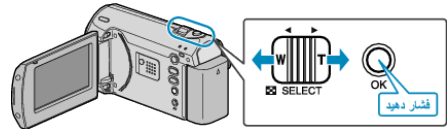

3 "ناحیه نورسنجی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 "نقطه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

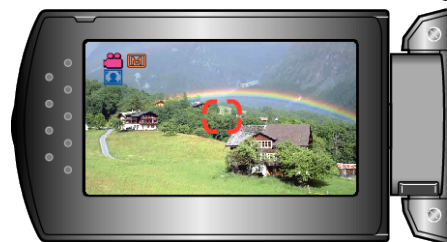

• اگر "نقطه" انتخاب شود، موقعیت فریم نقطه ای را با فشار دادن دکمه های +/- انتخاب کنید. پس از انتخاب، برای تایید OK را فشار دهید.

